


\*\* 首次操作請先熟悉面板上各按鍵及指示燈之功能

### 1.1 顯示面板指示燈說明

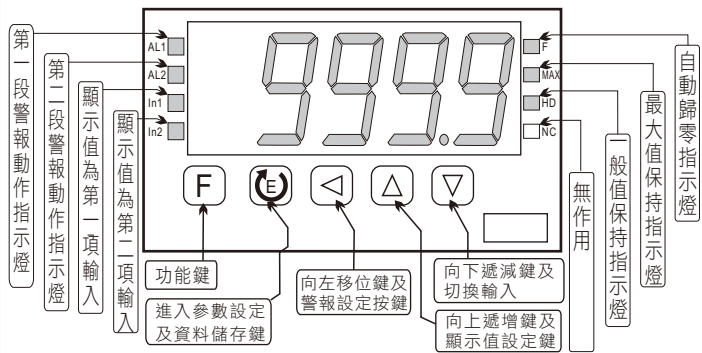

### 1.2 按鍵操作說明

<b>F</b>	功能按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵可執行FKEY所設定之功能
<b>E</b>	進入參數設定及資料儲存按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵可進入參數設定群組。 2. 在參數修改模式時, 此鍵可儲存修改後之數值並進入下一個參數。
<b>&lt;</b>	警報設定及向左移動按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵 (3秒) 可進入警報設定值之顯示及修改。 2. 在參數設定頁面時, 此鍵可進入參數修改模式。 3. 在參數修改模式時, 此鍵可將閃爍的游標向左循環移動。
<b>Δ</b>	顯示值設定群組及向上遞增按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵 (3秒) 可進入顯示值設定群組之顯示。 2. 在參數設定頁面時, 此鍵可回到上一個參數設定頁面。 3. 在參數修改模式時, 此鍵可將閃爍之游標數值向上遞增。
<b>∇</b>	向下遞減按鍵	1. 在正常顯示畫面時, 此鍵(3秒)可換顯示值為第一項輸入或第二項輸入。 2. 在參數設定頁面時, 此鍵可進入下一個參數設定頁面。 3. 在參數修改模式時, 此鍵可將閃爍之游標數值向下遞減。
<b>Δ + ∇</b>	複合按鍵	1. 在任何畫面時, 按此複合鍵可回到正常顯示畫面。

### 回復出廠校正值


當顯示數值異常可嘗試回復出廠校正值(參數設定無法回復)

主畫面按 **E** → 出現 **PCod** 畫面

同時按住 **E** + **∇** 3秒可回復出廠校正




### 配線圖:

● 複合式輸入(S01,S02,S03):






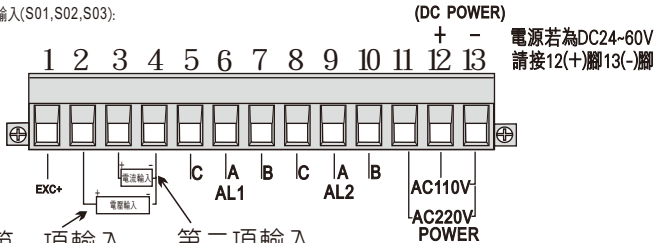


第一項輸入 第二項輸入


- ※註: 1. EXC+ ≥ 15V(20mA)  
2. 接第一項輸入, iP.SEL參數請切換至i1, 接第二項輸入iP.SEL參數請切換至i2 (正常顯示值按 **∇** 3秒等同參數設定 iP.SEL的切換 )  
3. 2線傳送器(Transmitter)配線方法如例1  
4. 3線傳送器(Transmitter)配線方法如例2, 例3

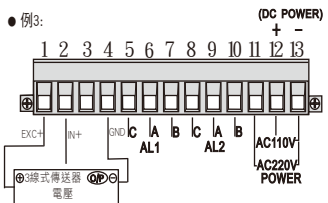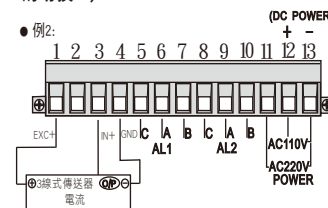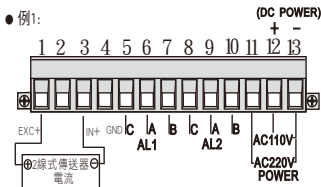

◆ 注意: 複合式輸入非雙輸入, 兩組訊號請勿同時接上

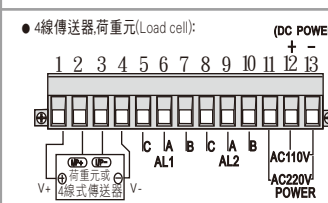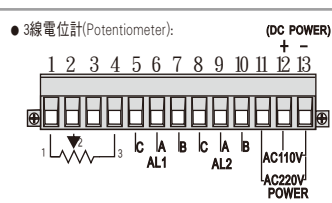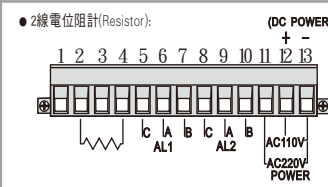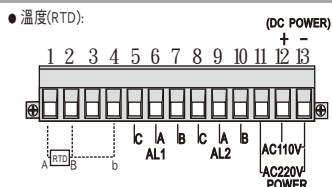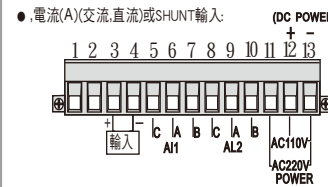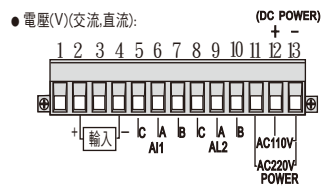

### 2.1 操作流程及顯示

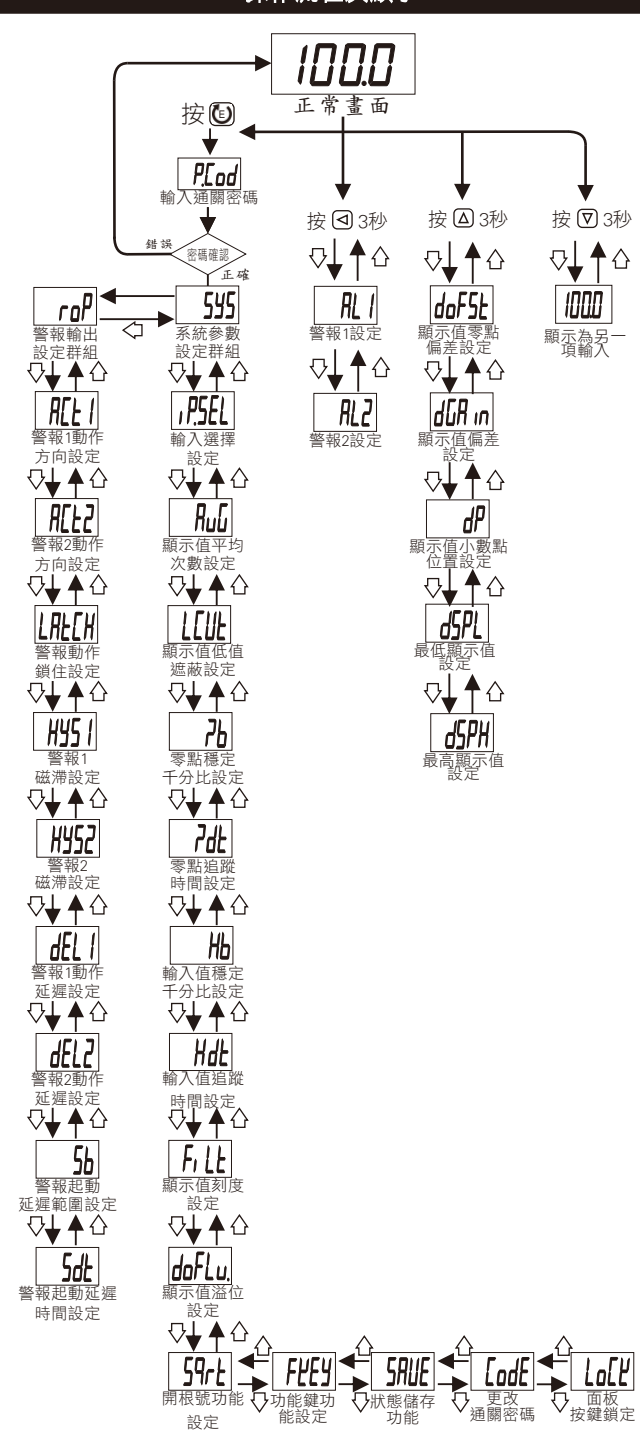

## 2.2 警報設定值 (AL) 之顯示及修改

\*\* 在正常顯示畫面時,按  $\triangleleft$  3秒可進入警報設定值之顯示及修改

顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改說明
RL1 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報1設定 (AL1)	1.設定範例:如需要顯示50.0時,AL1動作此處AL1必須設定為50.0。 可修改範圍:-9999-9999
RL2 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報2設定 (AL2)	2.設定完成按 $\odot$ 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。

## 2.3 顯示值設定群組流程及顯示

\*\* 在正常顯示畫面時,按  $\triangleleft$  3秒可進入顯示值設定群組之顯示

顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改說明
doFSt 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	顯示值零點偏差修正(doFSt)	1.零點修正範例:輸入0V額定顯示0,實際顯示值為3此處設定為3即可修正偏差。 可修改範圍:-9999-9999
dGAIN 按 $\odot$ $\downarrow$	1.000	顯示值偏差修正(dGAIN)	1.顯示修正範例:輸入10V額定顯示100.0實際顯示值99.8 額定顯示-實際顯示值=dGAIN, $100.0 \div 99.8 = 1.002$ 此處需設定1.002
dP 按 $\odot$ $\downarrow$	0	顯示值小數點位置設定(dP)	1.小數點設定:顯示100.0需更改為10.0,此處原本為1更改為2 可修改位數:0,1,2,3(位數)
dSPL 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	最低顯示值設定(dSPL)	1.設定範例:輸入0V最低顯示10,此處需設定為10。 可修改範圍:-9999-9999
dSPH 按 $\odot$ $\downarrow$	9999	最高顯示值設定(dSPH)	1.設定範例:輸入10V最高顯示100,此處需設定為100。 可修改範圍:-9999-9999

## 2.4 異常顯示畫面說明

\*\* 特定規格(RTD,荷重元,電位計)無接線時,會產生下列情形

顯示畫面	畫面說明
ioFL	輸入訊號高於額定輸入值150%。
-ioFL	輸入訊號低於額定輸入值-140%。
RdEr	輸入訊號高於額定值180%;或是內部線路損壞。
doFL	輸入訊號高於顯示溢位設定值(Max 9999)。
-doFL	輸入訊號低於最大顯示範圍(-9999)。

\*\* 如發生上述情形,請先將輸入信號移開,如無回復正常畫面,請與原廠經銷人員聯絡。

E-00 EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤。

\*\* 發生E-00情況,請先選擇 NO,並按  $\odot$  儲存,如又發生E-00,請與原廠經銷人員聯絡。

## 3.1 系統參數 (SYS) 設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,即可選擇系統參數設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改說明
iPSEL 按 $\odot$ $\downarrow$	11	輸入選擇設定(iP.SEL)	1.設定範例:需要顯示輸入1,此處則設定為1。 可修改1或2輸入 ※此設定適用於複合式輸入
AvG 按 $\odot$ $\downarrow$	0005	顯示值平均次數設定(AvG)	1.設定說明:此設定適用於現場訊號不穩定,設定值愈大,顯示值愈穩定,顯示值反應的速度較慢。 可修改範圍:1-99(次)
LCUt 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	顯示值低值遮蔽設定(LCUt)	1.設定範例:需要畫面顯示10以下,顯示為0則此處需設定為10。 可修改範圍:0-99
Zb 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	零點穩定範圍千分比設定(Zb)	設定範例: (Zb可修改範圍:0-9.999) 1.輸入4-20mA 顯示0-600.0bar 需求穩定數為1.0bar 穩定範圍為零點的 $\pm 1$ bar 運算式: $\text{需求穩定數} \div \text{最大輸入顯示數} \times 1000 = Zb$ $1.0 \div 600.0 \times 1000 = 1.666$ (Zb) ※顯示值回到零點穩定範圍時,自動穩定零點。
Zdt 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	零點追蹤時間設定(Zdt)	設定說明: 1.顯示值進入Zb穩定追蹤範圍後,經過此設定時間,將進行追蹤補償。 (P.S.:此功能必須與Zb一起使用) 可修改時間0-99(秒)
Hb 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	輸入值穩定範圍千分比設定(Hb)	設定範例: (Hb可修改範圍:0-9.999) 1.輸入4-20mA 顯示0-600.0bar 需求穩定數為0.5bar 穩定範圍為輸入值的 $\pm 0.5$ bar 運算式: $\text{需求穩定數} \div \text{最大輸入顯示數} \times 1000 = Hb$ $0.5 \div 600.0 \times 1000 = 0.833$ (Hb) ※顯示值進入穩定範圍內,自動穩定顯示值
Hdt 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	輸入值追蹤時間設定(Hdt)	設定說明: 1.顯示值進入Hb穩定追蹤範圍後,經過此設定時間,將進行追蹤補償。 (P.S.:此功能必須與Hb一起使用) 可修改時間0-99(秒)
FiLt 按 $\odot$ $\downarrow$	1	顯示值刻度設定(FiLt)	1.設定範例:可修改範圍:0,1,2,5 此處如果設定為1,個位數顯示為1,2,3,4(正常顯示) 此處如果設定為2,個位數顯示為2,4,6,8(偶數顯示) 此處如果設定為5,個位數顯示為0,5(5的倍數顯示) 此處如果設定為0,個位數顯示為0(10位數顯示)
doFLu 按 $\odot$ $\downarrow$	9999	顯示值溢位設定(DoFLu)	1.設定範例:最高顯示1000,需要1100顯示溢位,此處設定為1100 修改範圍:0-9999
SqRt 按 $\odot$ $\downarrow$	no	開根號功能設定(SqRt)	1.設定說明:如需輸入顯示開根號,此處要設定為YES(開啟) 修改範圍:no(不開啟),YES(開啟)

顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改說明
FKEY 按 $\odot$ $\downarrow$	AP	功能鍵功能設定(FKEY)	1.可修改AZ鍵之功能 可修改範圍:TEST(LED測試)AZ(顯示值歸零),Max(最大值保持),HD(一般值保持),ALrSt(警報重置)
CodE 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	更改通關密碼(CodE)	1.修改進入系統參數密碼 可修改範圍:0-9999 (修改後請務必記住密碼)
LoCK 按 $\odot$ $\downarrow$	no	面板按鍵鎖定(LoCK)	1.選擇YES只能瀏覽各項參數設定,無法修改設定 修改範圍:NO(不鎖),YES(鎖)
SAVE 按 $\odot$ $\downarrow$	YES	狀態值儲存設定(SAVE)	1.設定說明:選擇YES(開啟)功能,為(AZ,MAX,HD)功能值回存至EEPROM。 修改範圍:no(不開啟),YES(開啟) ※選no可避免EEPROM寫入超次

## 3.2 警報輸出 (roP) 設定群組流程及顯示

\*\* 在輸入通關密碼正確後,再按  $\triangleleft$ ,即可選擇警報輸出設定群組畫面

顯示畫面	預設值	畫面名稱	參數修改說明
ACT1 按 $\odot$ $\downarrow$	H, I	警報1動作方向設定(ACT1)	1.設定說明:設定Hi為高於設定值動作 設定Lo為低於設定值動作 可修改範圍:Hi( $\geq$ 警報值動作),Lo( $<$ 警報值動作)
ACT2 按 $\odot$ $\downarrow$	H, I	警報2動作方向設定(ACT2)	2.設定完成按 $\odot$ 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
LATCh 按 $\odot$ $\downarrow$	no	警報動作鎖住功能(LATCh)	1.設定說明:選擇YES,警報動作同時將顯示畫面鎖住,警報與畫面不復歸,需配合FKEY(警報重置),始可復歸。 no(關閉),Yes(開啟)
HYS1 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報1磁滯設定(HYS1)	1.設定警報Hi動作後,顯示值必須低於警報值-HYS,警報才會關閉。
HYS2 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報2磁滯設定(HYS2)	2.設定警報Lo動作後,顯示值必須高於警報值+HYS,警報才會關閉。 可修改範圍:0-99
dEL1 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報1動作延遲設定(dEL1)	3.設定完成按 $\odot$ 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
dEL2 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報2動作延遲設定(dEL2)	1.設定說明:設定5秒,顯示值到達警報設定值後,必須經過5秒才會動作。 可修改範圍:0-99(秒)
Sb 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報啟動延遲範圍設定(Sb)	2.設定完成按 $\odot$ 儲存修改後的參數,並進入下一個參數設定頁面。
Sdt 按 $\odot$ $\downarrow$	0000	警報啟動延遲時間設定(Sdt)	1.顯示值到達警報啟動延遲設定範圍後,必須經過此設定時間,警報才會動作。 (P.S.:此功能必須與Sb一起使用)