


顯示面板與指示燈說明

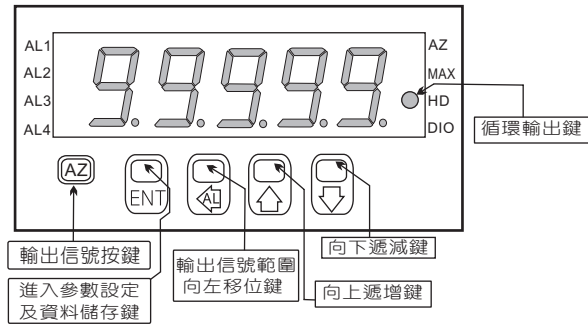

按鍵名稱	按鍵符號	按鍵說明
信號輸出按鍵	Ⓩ	1. 按此鍵一下執行輸出信號功能, 再按一下解除輸出信號功能
進入參數設定按鍵	ENT	1. 正常顯示值時, 按此鍵進入參數設定群組 2. 在參數設定頁時, 執行修改數值的儲存並進入下一參數頁
輸出信號範圍及向左移位按鍵	←	1. 正常顯示值時, 按此鍵進入輸出信號範圍設定功能 2. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向左循環移位 (選取可修改位數時該位數會閃爍)
向上遞增按鍵	↑	1. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向上遞增
向下遞減按鍵	↓	1. 在參數設定頁時, 執行修改數值的向下遞減

正常畫面操作流程及顯示

操作流程及顯示	顯示畫面定義	修改參數及流程說明	預設值
電源投入 ↓ 10000 按(←) ↓ 10000 按(ENT)	正常顯示值	輸出信號範圍設定	00000
按(←) ↓ 10000 按(ENT)	輸出信號範圍設定	按(←)(↑)(↓)可設定輸出信號範圍	
按(ENT) ↓ 10000 按(ENT)	正常顯示值	系統參數設定流程	
按(ENT) ↓ tYPE 按(ENT)	輸出信號類型設定(TYPE)	按(←)(↑)(↓)可選擇輸出信號類型 (V, mA, Hz, Pulse)	u
按(ENT) ↓ StEP 按(ENT)	循環輸出範圍設定(STEP)	按(←)(↑)(↓)可調整循環輸出範圍(0~100.0%)	500
按(ENT) ↓ CoUnt 按(ENT)	脈波輸出範圍設定(SIEP)	按(←)(↑)(↓)可調整脈波輸出範圍(1~10000)	1
按(ENT) ↓ uPEro 按(ENT)	電壓類比輸出值 (vZERO)調整	按(←)(↑)(↓)可調整電壓類比輸出值範圍(-9999~9999)	00000
按(ENT) ↓ uSPAN 按(ENT)	電壓類比輸出值 (vSPAN)調整	按(←)(↑)(↓)可調整電壓類比輸出值範圍(-9999~9999)	00000
按(ENT) ↓ APero 按(ENT)	電流類比輸出值 (AZERO)調整	按(←)(↑)(↓)可調整電流類比輸出值範圍(-9999~9999)	00000
按(ENT) ↓ ASPAN 按(ENT)	電流類比輸出值 (ASPAN)調整	按(←)(↑)(↓)可調整電流類比輸出值範圍(-9999~9999)	00000